




## САУНЫ СОЛНЦА

**beauty trio**

**tete-a-tete**

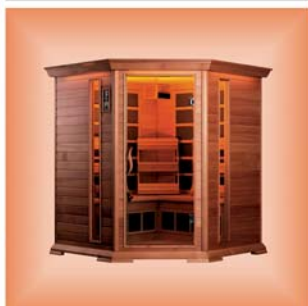

**corner luxe**



**grand luxe**

ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ  
Инструкция по установке и управлению

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**  
**Модель: Corner luxe**

Сборку кабины лучше всего осуществлять вдвоем. В кабинах использованы магнитные крепления Magnet Lock для быстрого соединения панелей.

Сборка кабины обычно занимает от 15 до 40 минут.



**1**

Положите нижнюю панель на пол.



**2**

Вставьте заднюю правую панель перпендикулярно в паз нижней панели.



**3**

Вставьте боковую правую панель перпендикулярно в паз нижней панели. Убедитесь, что между панелями образован прямой угол. Заранее поместите электрические кабели внутри кабины.



Магнитная система поможет соединению панелей.

Для фиксации ставьте U-образную скобу в отверстия наверху панелей .

## САУНЫ СОЛНЦА

---



### 4

Вставьте заднюю левую панель перпендикулярно в паз нижней панели. Убедитесь, что между панелями образован прямой угол. Вставьте U-образную скобу в отверстия наверху панелей.



### 5

Вставьте дверную панель перпендикулярно в паз нижней панели. Вставьте U-образную скобу в отверстия наверху панелей.



### 6

Вставьте левую боковую панель перпендикулярно в паз нижней панели. Вставьте U-образную скобу в отверстия наверху панелей.



### 7

Установите потолочную панель сверху кабины.

---

## САУНЫ СОЛНЦА



На потолочной панели расположены вентиляционные отверстия.



**8**

Установите ручки на стеклянную дверь соединив их шурупами.



**9**

Установите опорную панель для скамьи.



**10**

Подготовьте силовые кабели.



**11**

Подсоедините кабели нагревателей, как показано на фото.

## САУНЫ СОЛНЦА

---



### 12

Подготовьте силовые кабели.



### 13

Подсоедините кабели нагревателей, как показано на фото.



### 14

Подготовьте силовые кабели.



### 15

Подсоедините кабели нагревателей, как показано на фото.



### 16

Установите панель на скамью.




**17**

Подготовьте электрические кабели.



**18**

Подсоедините электрические кабели контрольной панели в отделении, находящемся в нижней части правой панели.

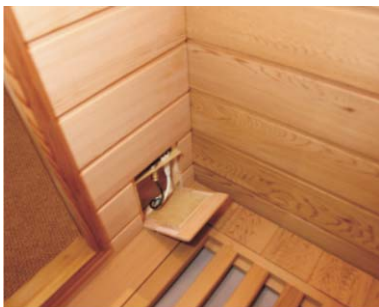

**19**

Закройте отделение, установив крышку.




**20**

Закрепите крышку вровень с панелью.

## САУНЫ СОЛНЦА

---

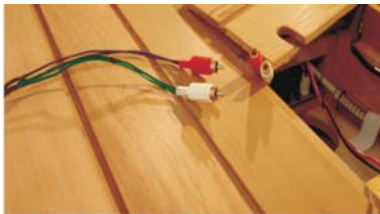

### 21

Поднимите крышку потолочной панели.



### 22

Подсоедините электрические кабели наружного и внутреннего освещения, температурный датчик, динамики музыкальной системы и антенну к соответствующим разъемам.



### 23

Установите крышку на место.



### 24

Установите спинки сидений.



### **ВНИМАНИЕ!!!**

Подключение сауны производите к электрической розетке не задействованной на другие электрические приборы.

**УСТАНОВКА ПЛЕЙЕРА (ОПЦИЯ)**



разъем антенны

кабель питания

**25**

Подготовьте антенну и кабель питания.



**26**

Подсоедините антенну и кабель питания.



**27**

Установите плейер на металлическую несущую рамку.




**28**

Установите съемную переднюю панель плейера.



# САУНЫ СОЛНЦА

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

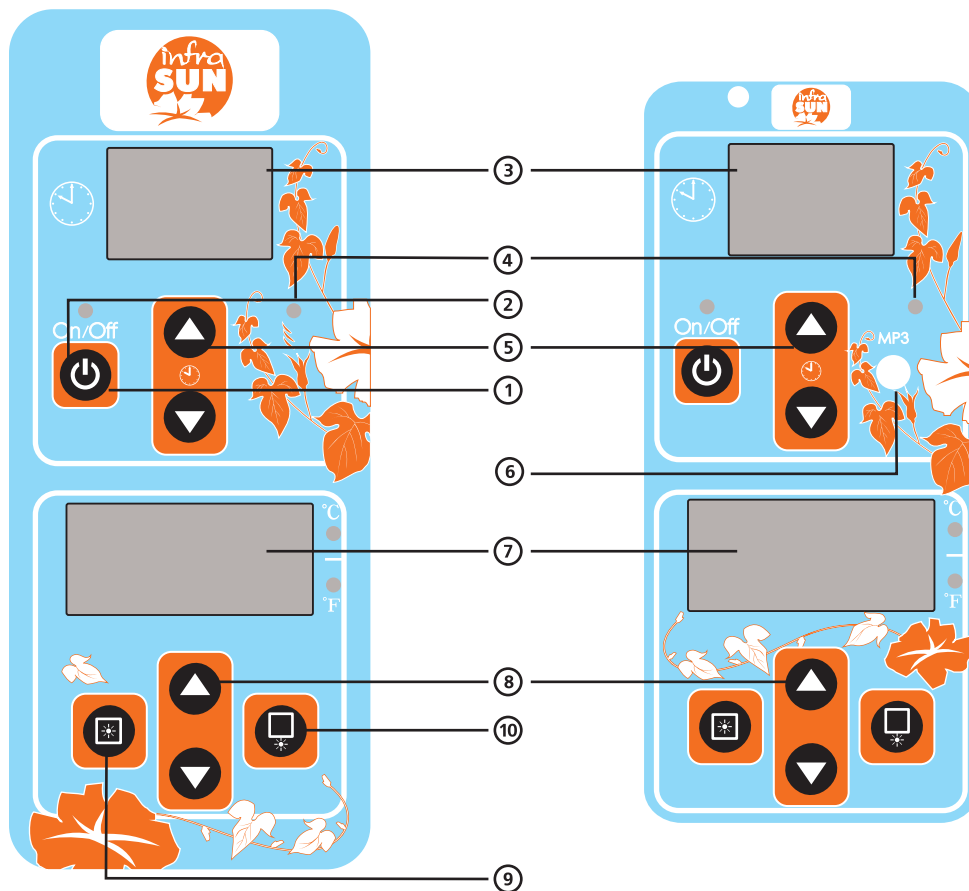

Внешний пульт

Внутренний пульт

Номер	Функция	Номер	Функция
1	Включение питания	6	Аудио вход
2	Индикатор включения 7	8	Дисплей температуры
3	Дисплей времени	7	Установка температуры
4	Индикатор отсрочки включения	9	Внутреннее освещение
5	Установка времени	10	Внешнее освещение

**Включение:**

1. Включение электропитания осуществляется нажатием на клавишу (1) - On/Off.
2. При включенном питании горит индикатор включения (2).

**Установка времени:**

Заданное программой время работы сауны - 60 минут. Для его изменения - нажмите (5) ▼ или ▲ . С каждым нажатием время будет изменяться на 5 минут. Во время сеанса таймер автоматически отсчитывает время до 00 минут и затем выключает сауну.

**Установка температуры:**

Заданная программой температура 65 C (150 F). Для ее изменения - нажмите (8) ▼ или ▲ . Каждое нажатие изменяет заданную температуру на 5°C или 10F. Одновременное нажатие (8) ▼ и ▲ меняет показания дисплея с Цельсия на Фаренгейт и обратно. Показания в градусах Фаренгейта сопровождаются горением индикатора C/F.

**Дисплей температуры:**

В течение первых 15 секунд после включения сауны, на дисплее отразится установленная в программе температура (при этом индикатор будет мигать), затем на индикаторе появится значение текущей температуры (индикатор погаснет).

При отображении температуры в градусах Цельсия, горит индикатор C .

При отображении температуры в градусах Фаренгейта, горит индикатор F.

При отображении заданной температуры индикатор мигает.

Нажмите одновременно ▼ и ▲ для переключения дисплея на показания в градусах Цельсия или Фаренгейта.

**Управление температурой:**

1. Если температура в кабине ниже заданной, нагреватели автоматически включаются.

2. Если температура в кабине выше заданной, нагреватели автоматически выключаются.

Когда температура снижается ниже заданной на 2 C (4 F), нагреватели снова автоматически включаются для поддержания стабильной температуры в кабине.

**Автоматическая память:** сауна запомнит последние установки времени, температуры и вариант индикации C/F. При отключении кабеля питания от сети или временном отсутствии в сети электричества сауна вернется к значениям установленным на заводе.

## САУНЫ СОЛНЦА

---

**Аудио-вход** (6): Внутренний усилитель можно использовать для подключения MP3 плеера или другого аудио устройства для работы через встроенную акустическую систему сауны (опция).

**Установка режима длительной работы кабины:** При включении кабины (1), удерживайте клавишу в течение 8 секунд.

**ВНИМАНИЕ:**

Кабина перейдет в режим работы без ограничения времени сеанса.

Кабина остается в режиме длительной работы при очередных включениях, если не произведено снятие этого режима.

**Снятие режима длительной работы кабины.** При включении кабины (1), удерживайте клавишу в течение 8 секунд. Кабина перейдет в режим работы по таймеру.

**Отсрочка включения.** Этот режим задается при выключенном клавишей (1) питании. Для включения отсрочки нажмите одновременно клавиши (5) ▼ и ▲ . При активизации режима отсрочки загорается индикатор отсрочки(4).

Заданное программой время отсрочки - 24 часа. Для его изменения - нажмите (5) ▼ или ▲ . Каждое нажатие изменяет время отсрочки на 1 час. Максимальное время отсрочки включения - 36 часов. Минимальное время отсрочки включения - 1 час. Заданное время отсрочки остается в памяти таймера. При включении режима отсрочки таймер начнет обратный отсчет и при значении 00 произведет включение сауны.

**Освещение:**

Внутреннее освещение - включение/выключение (9).

Внешнее освещение - включение/выключение (10).

**ВНИМАНИЕ:**

Внешнее и внутреннее освещение можно включать и выключать при отключенном питании кабины.

**Рекомендации по использованию кабин InfraSUN.**

Перед сеансом в сауне:

- 1) Выпейте воды для усиления потовыделения.
- 2) Приготовьте влажное и сухое полотенце.
- 3) Для сеанса оденьте тонкое хлопковое белье или будьте полностью обнажены - в этом случае не возникнет препятствий для проникновения инфракрасного тепла.

**Использование:**

- 1) Включите питание кабины.
- 2) Установите время сеанса.
- 3) Установите температуру.
- 4) Кабины InfraSUN выключаются автоматически по истечении времени сеанса, если не был задан режим длительной работы кабины.

**Технические данные.**

Размер (ширина x высота x глубина)	168 x 168 x193
Потребляемая мощность:	2020 Вт

**ВНИМАНИЕ!**

- 1) Если температура в кабине становится некомфортной, немедленно уменьшите температуру или выключите сауну.
- 2) Не используйте сауну на поздних сроках беременности, при серьезных воспалительных процессах, лихорадке, заразных болезнях, кровотечениях или интоксикации.
- 3) Новые пользователи сауны, не привыкшие к повышенным температурам, пожилые и больные люди, люди имеющие сердечную недостаточность или высокое давление, проходящие восстановление после хирургической операции, беременные и женщины в период менструаций должны избегать температур выше 45С и длительных сеансов (начинайте с 5-10 минутного сеанса) для постепенной адаптации к более высоким температурам и длительным сеансам.
- 4) Помните, что прием алкоголя, наркотиков или лекарств увеличивает риск фатальной гипертермии (перегрева) в сауне.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Нагреватели SunCarbon - 30 лет.

Кабина из канадского кедра - 30 лет.

Блок управления - 30 лет.

Музыкальная система Vlaupunkt - 1 год гарантия производителя.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя сауны и прекращается при смене владельца сауны.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, InfraSun оставляет за собой право заменить сауну на новую, адекватную по стоимости неисправной сауне на дату приобретения. Доставку и установку обеспечивает владелец.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт сауны производился кем-либо, кроме авторизованным InfraSun сервисным центром.

Действие гарантии прекращается, если сауна использовалась не по назначению, с нарушением правил эксплуатации или если в конструкцию сауны вносились изменения. Гарантия прекращает свое действие, если сауна была подвергнута воздействию воды или установлена в помещении с повышенной влажностью.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых InfraSun гарантий. Все перечисленные выше гарантии действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером или сервисным центром InfraSun в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки.

Имя покупателя \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Адрес установки сауны \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

Индекс \_\_\_\_\_ Страна \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Модель сауны / материал кабины / наличие музыкальной системы/особые условия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Компания - продавец \_\_\_\_\_

Адрес продавца \_\_\_\_\_